



SAMSUNG

DVD-P490/P490K
DVD-P390/P390K
DVD-P290/P290K
DVD-P191/P191K/P190

DVD Plejer

korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda. Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte svoj proizvod na www.samsung.com/global/register



AK68-00000X



Hrvatski

1. Postavljanje

- Pogledajte identifikacijsku naljepnicu koja se nalazi na poleđini playera zbog ispravnog radnog napona.
- Player montirajte u ormarić s odgovarajućim ventilacijskim otvorima. (7~10 cm) Nemojte blokirati ventilacijske otvore bilo koje komponente zbog cirkulacije zraka.
- Ne gurajte ladicu za disk rukom.
- Ne slažite komponente jednu iznad druge.
- Prije premještanja playera svakako isključite sve komponente.
- Prije povezivanja ostalih komponenti na ovaj player, svakako ih isključite.
- Nakon uporabe playera svakako uklonite disk i isključite player, naročito ako ga dulje vrijeme nećete rabiti.
- Strujni utikač koristi se kao uređaj za isključivanje i uvijek treba biti spreman za uporabu.

2. Za vašu sigurnost

- Ovaj proizvod koristi laser. Uporaba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka osim onih navedenih u daljnjem tekstu može rezultirati opasnom izlaganju radijaciji.
- Ne otvarajte poklopce niti sami ne popravljajte uređaj. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

3. Oprez

- Player nije namijenjen industrijskoj, već uporabi u kućanstvu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu uporabu.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- Vanjski učinci poput osvijetljenja i statičkog elektriciteta mogu utjecati na normalan rad playera. Ako dođe do toga, tipkom POWER isključite i ponovno uključite player, ili iskopčajte i ponovno uokupčajte kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Player će normalno raditi.
- Kada se zbog naglih promjena temperature unutar playera stvori kondenzat, player možda neće pravilno raditi. Ako dođe do toga, ostavite player

na sobnoj temperaturi dok se njegova unutrašnjost ne osuši i dok opet ne počne normalno raditi.

4. Disk

- Disk nemojte čistiti namjenskim sprejevima za snimače, benzinom, razrjeđivačem ili drugim agresivnim otapalima koja mogu uzrokovati oštećenje površine diska.
- Ne dodirujte signalnu površinu diska. Držite za rubove ili za rub i rupu u sredini.
- Nježno obrišite prijavštinu, nikada preko diska ne prelazite krpom naprijed-natrag.

5. Informacije o okolišu

- Baterije korištene u ovom proizvodu sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš.
- Zbog toga odlazite baterije na za to namijenjena sabirna mjesta prema federalnim, držanim ili lokalnim zakonima.

Jedinica proizvoda koja dolazi uz ovaj korisnički priručnik licencirana je pod određenim pravima o intelektualnom vlasništvu određenih trećih strana. Ova licenca ograničena je na privatnu, nekomercijalnu uporabu krajnjih potrošača za licencirani sadržaj. Nisu odobrena nikakva prava za komercijalnu uporabu. Licenca ne pokriva bilo koju jedinicu proizvoda osim ove jedinice proizvoda, a licenca nije proširena na bilo koju nelicenciranu jedinicu proizvoda ili postupak koji je u skladu s ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13181-3 i uporabljen ili prodan u kombinaciji s ovom jedinicom proizvoda. Ova licenca pokriva jedino uporabu ove jedinice proizvoda za šifriranje i/ili dešifriranje audio datoteka sukladnih standardima ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13181-3. Nikakva prava pod ovom licencom nisu odobrena za značajke ili funkcije koje nisu u skladu sa standardima ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13181-3.

OPREZ : UPORABA KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI POSTUPAKA OSIM ONIH OVDJE NAVEDENIH MOŽE REZULTIRATI OPASNOM IZLAGANJU RADIJACIJI.

sadržaj

Mjere predostrožnosti	2	Uporaba funkcije zumiranja	7
Postavljanje		Izbornik lječaka za MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD audio	7
Opće značajke	3	Odabir mape	7
Opis	4	MP3/WMA-CD audio reprodukcija	8
Tura daljinskog upravljača	4	MPEG4 reprodukcija	8
Veze		Reprodukcija medijskih datoteka uporabom značajke USB Host	8
Biranje veze	5	Snimanje CD-a	9
Osnovne funkcije		Reprodukcija CD-a sa slikama	9
Reprodukcija diska	5	Funkcije Karaoke	10
Uporaba funkcija za traženje i preskakanje	5	Funkcije Karaoke	10
Uporaba funkcije prikaza	5	Mijenjanje izbornika postavljanja	
Uporaba izbornika Disk i Naslov	6	Uporaba izbornika postavljanja	10
Ponovna reprodukcija	6	Postavljanje značajki jezika	10
Spora reprodukcija	6	Postavljanje audio mogućnosti	10
Napredne funkcije		Postavljanje mogućnosti prikaza	10
Podešavanje proporcije slike (EZ View)	6	Postavljanje roditeljske kontrole	10
Odabir audio jezika	6	Reference	
Odabir audio podnaslova	6	Rješavanje problema	11
Mijenjanje kuta kamere	7	Specifikacije	11
Uporaba funkcije oznaka	7		

postavljanje

Opće značajke

Izvrstan zvuk

Dolby Digital, tehnologija koju je razvila tvrtka Dolby Laboratories pruža kristalno čistu reprodukciju zvuka.

Zaslon

Mogu se gledati normalne i široke (16:9) slike.

Usporena reprodukcija

Važna scena može se gledati u usporenoj reprodukciji.

Roditeljske kontrole (DVD)

Roditeljske kontrole omogućuju korisnicima da postavke razinu nužno da se djeci zabrani gledanje štetnih filmova poput onih s nasiljem, filmovima za odrasle itd.

Razne funkcije zaslonskog izbornika

Tijekom uživanja u filmovima možete birati razne jezike (audio/podnaslov) i kutove zaslona.

Progressivno skeniranje (Osim DVD-P190)

Progressivno skeniranje stvara poboljšanu sliku s dvostruko više linija skeniranja u odnosu na konvencionalnu isprepletenu sliku.

EZ PRIKAZ (DVD)

Jednostavno gledanje omogućuje podešavanje slike prema veličine zaslona vašeg TV-a (16:9 ili 4:3).

Digitalni preglednik slika (JPEG)

Na svojem TV-u možete pregledavati digitalne fotografije.

Ponavljanje

Pjesmu ili film možete ponoviti jednostavnim pritiskom tipke REPEAT.

MP3/WMA

Ova jedinica može reproducirati diskove stvorene iz MP3/WMA datoteka.

MPEG4 (Osim DVD-P190/P290/P290K)

Ova jedinica može reproducirati MPEG4 formate iz neke avi datoteke.

Snimanje CD-a (Samo DVD-P290/P290K/P390/P390K/P490/P490K)

Ova značajka omogućuje kopiranje audio datoteka s diska na USB uređaj u MP3 formatu. (Samo audio CD (CD-DA))

Napomena

- Diskovi koji se ne mogu reproducirati s ovim playerom.
- DVD-ROM • DVD-RAM
- CD-ROM • CDV
- CDI • CVD
- CDG-i reproduciraju samo audio, ali ne i slike.
- Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o uvjetima snimanja.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- CDG+RW, -RW (V način)
- Jedinica možda neće reproducirati određene CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.

ZAŠTITA OD KOPIRANJA

Mnogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV, a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira izobličenom slikom s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.








Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja

određenih patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Uporabu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije. Zabranjen je reverzibilni inženjering ili rastavljanje.

IZLAZI PROGRESIVNOG SKENIRANJA (576P) (Osim DVD-P190)

"POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA SVI TV SETOVI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO USKLADIVI S OVIM PROIZVODOM, A TO BI MOGLO UZROKOVATI PRIKAZ RUKOTVORINA U SLICI; U SLUČAJU PROGRESIVNOG SKENIRANJA 576P PROBLEME SA SLIKOM TE SE PREPORUČUJE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ "STANDARDNE DEFINICIJE". POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ USKLADIVOST VAŠEG TV SETA S OVIM MODELOM 576P DVD PLAYERA MOLIMO, KONTAKTIRAJTE SAMSUNGOV SERVISNI CENTAR ZA KORISNIKE.

Oznake diskova

	Regionalni broj reprodukcije
	PAL sustav emitiranja u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj itd.
	Dolby Digital disk
	Stereo disk
	Digital Audio disk
	DTS disk
	MP3 disk

Regionalni broj

DVD player i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao. Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.


DivX certifikacija (Osim DVD-P190/P290/P290K)

DivX, DivX Certified i pridruženi logotipi su trgovački znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc i rabe se uz licencu.



Opis

Kontrole na prednjoj ploči

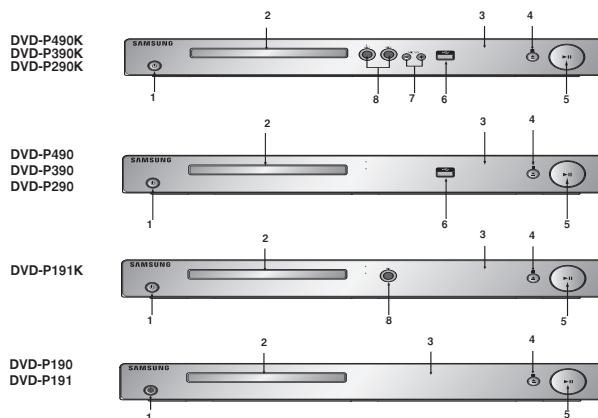

1. STANJE ČEKANJA/UKLJUČENO (⏻)

Uključivanjem/isključivanjem se također uključuje/isključuje player.

2. LADICA ZA DISK

Ovdje postavite disk.

3. PRIKAZ

Ovdje su prikazani indikatori rada. Uporabite za preskakanje scena ili glazbe unatrag.

4. OTVORI/ZATVORI (⏮) /STOP (■)

Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

5. REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ (▶||)

Počinja ili privremeno zaustavlja reprodukciju diska.

6. USB Host

Spojite digitalni fotoaparatus, MP3 player, memorijski uređaj, čitač kartica ili drugi uređaj za pohranu koji se može ukloniti.

7. GLASNOĆA MIKROFONA


Uporabite za namještanje razine glasnoće mikrofona. Gumb rabite tako da ga pritisnete.

8. MIC

Mikrofon spojite na funkcije Karaoke.


Tura daljinskog upravljača

DVD-P490/490K
DVD-P390/390K
DVD-P290/290K

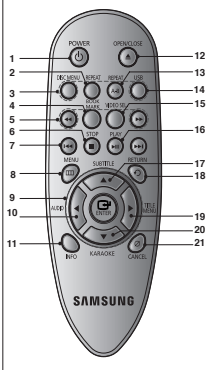

1. **Tipka DVD POWER**
Uključuje napajanje ili stanje čekanja.
2. **Tipka REPEAT**
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova, poglavlja, staze ili diska.
3. **Tipka DISC MENU**
Prikazuje izbornik Disc (Disk).
4. **Tipka BOOKMARK**
Omogućuje traženje naprijed/natrag po disku.
5. **Tipke TRAŽENJE (◀▶)**
Omogućuju traženje naprijed/natrag po disku.
6. **Tipka STOP (■)**
7. **Tipke PRESKOČI (◀▶)**
Uporabite za preskakanje naslova, poglavlja ili staze.
8. **Tipka MENU**
Prikazuje izbornik DVD playera.
9. **Tipke ENTER/▲▼◀▶**
Ova se tipka ponaša kao prekidač.
10. **Tipka AUDIO (◀)**
Uporabite ovu tipku za pristup brojnim audio funkcijama na disku.
11. **Tipka INFO**
Prikazuje trenutni način rada diska.
12. **Tipka OPEN/CLOSE (▲)**
Za otvaranje i zatvaranje ladiće za disk.
13. **Tipka REPEAT A-B**
Omogućuje ponavljanje reprodukcije od točke A do B na disku.
14. **Tipka USB**
Mijenja način video izlaza.
15. **Tipka VIDEO SEL.**
Mijenja način video izlaza.
16. **Tipka PLAY/PAUSE (▶||)**
Počinje zaustavlja reprodukciju diska.
17. **Tipka SUBTITLE (▲)**
18. **Tipka RETURN**
Vraća na prethodni izbornik.
19. **Tipka TITLE MENU (▶)**
20. **Tipka KARAOKE (▼)**
(Samo DVD-P490K/390K/290K)
Uporabite za pokretanje funkcija Karaoke.
21. **Tipka CANCEL**
Uporabite za uklanjanje prikaza izbornika ili statusa sa zaslona.

DVD-P191/191K
DVD-P190

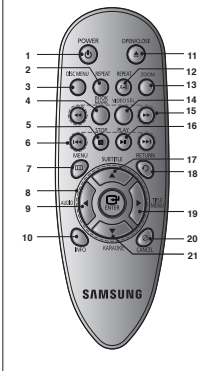

1. **Tipka DVD POWER**
Uključuje napajanje ili stanje čekanja.
2. **Tipka REPEAT**
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova, poglavlja, staze ili diska.
3. **Tipka DISC MENU**
Prikazuje izbornik Disc (Disk).
4. **Tipka BOOKMARK**
Omogućuje traženje naprijed/natrag po disku.
5. **Tipka ZOOM**
Mijenja način video izlaza.
6. **Tipka VIDEO SEL.**
Mijenja način video izlaza.
7. **Tipke TRAŽENJE (◀▶)**
Omogućuju traženje naprijed/natrag po disku.
8. **Tipka PLAY/PAUSE (▶||)**
Počinje zaustavlja reprodukciju diska.
9. **Tipka SUBTITLE (▲)**
10. **Tipka RETURN**
Vraća na prethodni izbornik.
11. **Tipka TITLE MENU (▶)**
12. **Tipka CANCEL**
Uporabite za uklanjanje prikaza izbornika ili statusa sa zaslona.
13. **Tipka KARAOKE (▼)**
(Samo DVD-P191K)
Uporabite za pokretanje funkcija Karaoke.

VEZE

Biranje veze

Sljedeći pokazuje primjere veza koje se obično rabe za povezivanje DVD playera s TV-om i drugim komponentama.

Prije povezivanja DVD playera

- Prije povezivanja bilo kojeg kabela uvijek najprije isključite DVD player, TV i ostale komponente.
- Za više informacije o povezivanju dodatnih komponenti pogledajte njihove korisničke priručnike.

A. Povezivanje na TV (SCART)

- Uporabom scart kabela povežite terminale **SCART** na stražnjoj strani DVD playera na terminale **SCART IN (ULAZ)** na TV-u.
- Uključite DVD player i TV.
- Pritisnite selektor ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se video signal s DVD playera na pojavi na zaslonu TV-a.

B. Povezivanje na TV (VIDEO CVBS)

- Uporabom audio/video kabela povežite terminale **VIDEO (žuti)/AUDIO (crveni i bijeli) OUT (IZLAZ)** na stražnjoj strani DVD playera na terminale **VIDEO (žuti)/AUDIO (crveni i bijeli) IN (ULAZ)** na TV-u.
- Uključite DVD player i TV.
- Pritisnite selektor ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se video signal s DVD playera na pojavi na zaslonu TV-a.

Napomena

- Ako je audio kabel postavljen previše blizu kabela napajanja može doći do šumova.
- Želite li povezati pojačalo, molimo da pogledate stranicu za povezivanje pojačala.
- Broj i položaj terminala mogu varirati ovisno o vašem TV setu. Molimo, pogledajte korisnički priručnik TV-a.
- Ako je na TV-u jedan terminal audio ulaza, povežite ga s [AUDIO OUT][lijevo] (bijeli) terminalom DVD playera.
- Ako pritisnete tipku VIDEO SEL. (ODABIR VIDEO), kada je DVD Player zaustavljen ili u njemu nema diska, način rada video izlaza mijenja se ovim slijedom : (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

C. Veza na audio sustav (2-kanalno pojačalo, Dolby digital, MPEG2 ili DTS pojačalo)

- Uporabom audio kabela povežite terminale **AUDIO (crveno i bijelo) IZLAZ** na terminale **AUDIO (crveno i bijelo) ULAZ** pojačala.
- Ako pomoću koaksijalnog kabela povežete terminal **DIGITALNI AUDIO IZLAZ (KOAKSIJALNI)** na stražnjoj strani DVD playera s terminalom **DIGITALNI AUDIO ULAZ (KOAKSIJALNI)** pojačala.
- Uporabom kabela za video signale povežite terminale VIDEO na stražnjoj strani DVD playera s terminalom VIDEO TV.
- Uključite DVD player, TV i pojačalo.
- Pritisnite tipku za odabir ulaza na pojačalu da odaberete vanjski ulaz kako biste čuli zvuk s DVD playera. Za postavljanje audio ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik pojačala.

D. Povezivanje na TV (Ispreplitanje / progresivno) (Osim DVD-P190)

- Uporabom komponentnih video kabela povežite terminal **COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ)** na stražnjoj strani DVD playera na terminal **COMPONENT IN (KOMPONENTNI ULAZ)** TV-a.


- Uporabom audio kabela povežite terminale **AUDIO (crveno i bijelo) IZLAZ** na **AUDIO (crveno i bijelo) ULAZ** TV-a. Uključite DVD player i TV.
- Pritisnite selektor ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se komponentni signal s DVD playera ne pojavi na zaslonu TV-a.
- U izborniku Display Setup (Postavljanje zaslona) postavite Video Output (Video izlaz) na **I-SCAN / P-SCAN**. Za promjenu načina Video Output (Video izlaza) možete uporabiti tipku **VIDEO SEL. (ODABIR VIDEOA)**.

Napomena

- Što je „Progressive Scan“ (Progressivno skeniranje)?
Progressivno skeniranje ima dvostruko više linija skeniranja od načina ispreplitanja izlaza. Način progressivnog skeniranja može dati bolju i jasniju kvalitetu slike.
- Komponentni video se ne prikazuje kad je odabran "Scart-RGB" (Scart-RGB) pritiskom na gumb za odabir video zapisa na daljinskom upravljaču.

E. Povezivanje na 5.1CH analogno pojačalo (Samo DVD-P490/490K)

- Ako za 5.1 CH analogno pojačalo rabite audio kabele (nisu isporučeni), povežite terminale 5.1CH ANALOGOG AUDIO IZLAZA na poledini DVD playera s terminalima 5.1CH ANALOGNOG AUDIO ULAZA 5.1 analognog pojačala.
- Uporabom kabela za video signale povežite terminale VIDEO na stražnjoj strani DVD playera s terminalom VIDEO TV.
- Uključite DVD player, TV i pojačalo.
- Pritisnite tipku za odabir ulaza na pojačalu da odaberete vanjski ulaz kako biste čuli zvuk s DVD playera. Za postavljanje audio ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik pojačala.

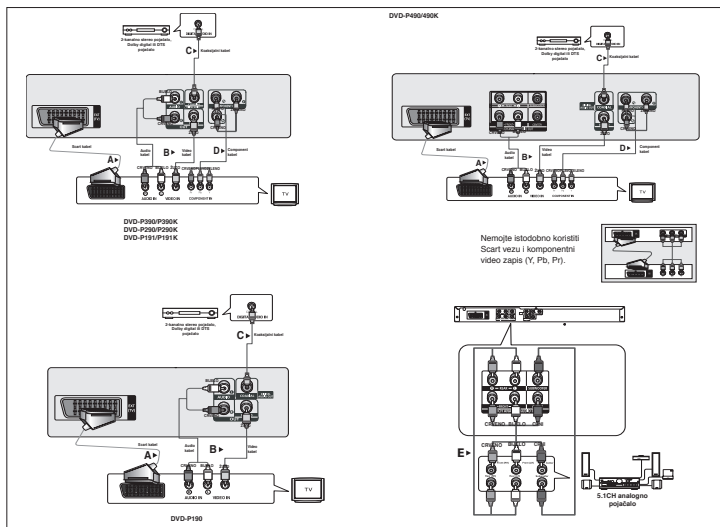

osnovne funkcije

Reprodukcija diska

Prije reprodukcije

- Uključite TV i postavite ga na ispravi video ulaz pritiskom tipke TV/VIDEO na daljinskom upravljaču TV-a.
- Ako ste povezali vanjski audio sustav, uključite ga i postavite na ispravan audio ulaz.

Kada, nakon ukopčavanja playera, prvi put pritisnete tipku **NAPAJANJA** DVD-A, pojavljuje se ovaj zaslon: Želite li odabrati jezik, pritisnite tipku Pritisnite tipke **▲/▼** a zatim pritisnite tipku **ENTER**. (Ovaj će se zaslon pojaviti samo kada prvi put ukopčate player.) Nije li postavljen jezik za početni zaslon, postavke se mogu promijeniti svaki put kada uključite ili isključite napajanje. Stoga pazite da odaberete jezik koji želite koristiti. Nakon odabira jezika izbornika možete ga promijeniti držanjem pritisnute tipke **►II** na prednjoj ploči jedinice dulje od 5 sekundi kada u jedinici nema diska. Potom se ponovno pojavljuje prozor **SELECT MENU LANGUAGE (ODABERI JEZIK IZBORNIKA)** u kojem možete ponovno postaviti željeni jezik.

Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje

Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po poglavlju ili stazi i rabiti funkciju preskakanja za skakanje na sljedeći odabir.

Traženje po poglavlju ili stazi

Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku **TRAŽENJE (◀◀ ili ▶▶)** na daljinskom upravljaču dulje od 1 sekunde.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Napomena

- Brzina označena u ovoj funkciji može se razlikovati od stvarne brzine reprodukcije.
- Tijekom načina traženje ne čuje se nikakav zvuk (osim CD-a).

Preskakanje staza







Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **PRESKOČI (◀◀ ili ▶▶)**.

- Ako tijekom reprodukcije DVD-a pritisnete tipku **PRESKOČI (▶▶)**, one pomiče na sljedeće poglavlje. Ako pritisnete tipku **PRESKOČI (◀◀)**, ona pomiče na početak poglavlja. Još jedan pritisak pomiče na početak prethodnog poglavlja.
- Ako tijekom reprodukcije CD-a u načinu Menu Off (Isključen izbornik) pritisnete tipku **PRESKOČI (▶▶)**, ona pomiče na sljedeću stazu. Ako pritisnete tipku **PRESKOČI (◀◀)**, ona pomiče na početak staze. Još jedan pritisak pomiče na početak prethodne staze.

Uporaba funkcije prikaza

Pri reprodukciji DVD/MPEG4 diska

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **INFO** na daljinskom upravljaču.
- Funkciju Info možete odabrati u izborniku funkcija pritiskom tipke **MENU**.
2. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali željenu stavku.
3. Pritisnite tipke **◀/▶** za određivanje željenih postavki, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
- Možete rabiti broječane tipke na daljinskom upravljaču da biste izravno pristupali naslovu, poglavlju ili pokrenuli reprodukciju od željenog vremena.
4. Ponovno pritisnite tipku **INFO** da zaslon nestane.

	Za pristup željenom naslovu kada se na disku nalazi nekoliko naslova. Na primjer, ako na DVD-u postoji više od jednog filma, svaki će film biti označen.
	Većina DVD diskova snimljena je po poglavljima tako da brzo možete pronaći određeni odlomak.
	Omogućuje reprodukciju filma od željenog vremena. Kao referencu morate upisati početno vrijeme. Funkcija vremenskog traženja na nekim diskovima ne radi.
	Odnosi se na jezik zvučnog zapisa filma. U ovom primjeru, zvučni zapis reproducira se na engleskom jeziku od poglavlja 5.1. DVD disk može imati do osam različitih zvučnih zapisa.
	Odnosi se na jezik podnaslova dostupan na disku. Moći ćete odabrati jezik podnaslova ili, ako želite, isključiti podnaslove sa zaslona. DVD disk može imati do 32 različita podnaslova.
	To access the desired Bookmark, EZ View function, Angle and Zoom. Some DVD discs are have more angle function from any picture. Bookmark function make you easily and quickly to find a track or chapter from DVD or CD (Menu Off). The EZ View function is use for changing the aspect ratio in DVD. The ZOOM function is use for Enlarge DVD Picture.

Uporaba izbornika Disk i Naslov

1. Tijekom reprodukcije DVD-a pritisnite tipku **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali **Disc Menu / Title Menu**, a zatim pritisnite **►** ili tipku **ENTER**.

Napomena

- Izbornik Disk možda neće raditi kod nekih diskova.
- Izbornik Disk možete rabiti i pomoću tipke DISC MENU na daljinskom upravljaču.
- Izbornik Naslov bit će prikazan samo ako se na disku nalaze najmanje dva naslova.

Ponovna reprodukcija

Ponovite trenutnu stazu, poglavlje, naslov odabrani dio (A-B) ili sve na disku.

Pri reprodukciji DVD-a

Pritisnite tipke **REPEAT** da biste odabrali **Chapter** ili **Title**

- DVD se ponovno reproducira po poglavlje ili naslovu.
- Chapter : ponavlja poglavlje koje se reproducira.
- Title : ponavlja naslov koji se reproducira.

Uporaba funkcije A-B Repeat

- U točki od koje želite početi ponovnu reprodukciju (A) pritisnite tipku **REPEAT**.
- U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu reprodukciju (B) pritisnite tipku **REPEAT**.
- Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipku **CANCEL / REPEAT**.

Napomena

- A-B REPEAT (A-B PONOVI) omogućuje vam da postavite točku (B) do koje je prošlo najmanje 5 sekundi vremena reprodukcije od postavljanja točke (A).
- Funkcija Repeat (Ponovi) možda neće raditi kod nekih diskova.

Spora reprodukcija

Ova vam značajka omogućuje da sporo ponavljate reprodukciju scena koje sadrže sportske, plesne, instrumentalne dijelove kako biste ih mogli proučavati.

Pri reprodukciji DVD-a

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **PLAY/PAUSE (►||)**.
2. Tijekom načina PAUZIRAJ pritisnite tipku **TRAŽENJE (◀◀|▶▶)** da biste odabrali brzinu reprodukcije između 1/2, 1/4 i 1/8 normalne brzine.

napredne funkcije

Podošavanje proporcije slike (EZ View)

Za reprodukciju s proporcijom slike (DVD)

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali **Shortcut**.
3. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali **EZ View**, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
 - Veličina zaslona se mijenja kada se tipka uzastopce pritisće.
 - Način zumiranja zaslona radi različito ovisno o postavki zaslona u izborniku Display Setup (Postavljanje zaslona).

Ako rabite 16:9 TV

Za diskove proporcija 16:9

- **WIDE SCREEN (ŠIROKI ZASLON)**
- **SCREEN FIT (PRILAGODBA ZASLONU)**
- **ZOOM FIT (PRILAGODBA ZUMA)**

Za diskove proporcija 4:3

- **Normal Wide (Normalno široki)**
- **SCREEN FIT (PRILAGODBA ZASLONU)**
- **ZOOM FIT (PRILAGODBA ZUMA)**
- **Vertical Fit (Vertikalna prilagodba)**

Ako rabite 4:3 TV

Za diskove proporcija 16:9

- **4:3 Letter Box**
- **4:3 Pan Scan**
- **SCREEN FIT (PRILAGODBA ZASLONU)**
- **ZOOM FIT (PRILAGODBA ZUMA)**

Za diskove proporcija 4:3

- **Normal Screen (Normalni zaslon)**
- **SCREEN FIT (PRILAGODBA ZASLONU)**
- **ZOOM FIT (PRILAGODBA ZUMA)**

Napomena

Ova se funkcija može različito ponašati što ovisi o vrsti diska.

Odabir audio jezika

Tipkom AUDIO (**◀**) možete brzo i jednostavno odabrati željeni audio jezik.

Uporaba tipke AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite tipku **AUDIO** (**◀**). Audio se mijenja kada se tipka uzastopce pritisće. Audio jezici su na DVD-u prikazani kraticama.
Na daljinskom upravljaču uzastopce pritisnite tipku **AUDIO** (**◀**) da biste odabrali željeni Audio na MPEG4 disku, pa pritisnite **ENTER**.
2. Za uklanjanje ikone **AUDIO** pritisnite tipku **CANCEL** ili **RETURN**.

Napomena

- Ova funkcija ovisi o tome jesu li audio jezici na disku šifrirani i možda neće raditi.
- DVD disk može sadržavati do 8 audio jezika.

Odabir jezika podnaslova

Tipkom SUBTITLE (**▲**) možete brzo i jednostavno odabrati željeni podnaslov.

Uporaba tipke SUBTITLE (DVD/MPEG4) (PODNASLOV)

1. Pritisnite tipku **SUBTITLE** (**▲**). Jezici podnaslova su na DVD-u prikazani kraticama. Podnaslov se mijenja kada se tipka uzastopce pritisće ili Pritisnite tipke **◀/▶**.
Ovisno od DivX diska pojavit će se vanjska mogućnost podnaslova.
Na daljinskom upravljaču uzastopce pritisnite tipku **SUBTITLE** (**▲**) da biste odabrali željeni jezik podnaslova na MPEG4 disku, pa pritisnite **ENTER**.
2. Za uklanjanje ikone **SUBTITLE** pritisnite tipku **CANCEL** ili **RETURN**.

Napomena

- U skladu s diskovima morat ćete mijenjati željeni podnaslov u izborniku Disk. Pritisnite tipku DISC MENU (IZBORNIK DISK).
- Ova funkcija ovisi o tome koji su podnaslovi na disku šifrirani i možda neće raditi.
- DVD disk može sadržavati do 32 jezika podnaslova.

Mijenjanje kuta kamere

Kada DVD sadrži višestruke kutove za određenu scenu, možete uporabiti funkciju ANGLE (KUT).

Uporaba funkcije ANGLE (KUT) (DVD)

Ako disk sadrži višestruke kutove, na zaslonu se pojavljuje ANGLE (KUT).

1. Tijekom reprodukcije ili pauziranja pritisnite tipku **INFO** (IZBORNIK) na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali **Shortcut** (Funkcija).
3. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali **Angle** (Kut), a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
4. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali željeni kut.

Napomena

- Ako disk ima samo jedan kut, tada ova značajka neće raditi. Trenutno vrlo mali broj diskova ima ovu značajku.
- Ovisno o disku ove funkcije možda neće raditi.

Uporaba funkcije Bookmark

Ova vam značajka omogućuje da označite dijelove na DVD-u kako biste ih kasnije mogli brzo pronaći.

Uporaba funkcije Bookmark (DVD)

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali **Shortcut**.
3. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali **Bookmark**, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
4. Kada dođete do scene koju želite označiti pritisnite tipku **ENTER**. Istodobno možete označiti najviše tri scene.

Napomena

- Funkcija Bookmark možda neće raditi kod nekih diskova.

Pozivanje označene scene

- 1~3. Koraci 1~3 isti su kao i oni za „Uporabu funkcije Oznaka“.
4. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali označenu scenu.
5. Pritisnite tipku **PLAY/PAUSE (▶||)** da biste preskočili na označenu scenu.

Brisanje oznake

- 1~3. Koraci 1~3 isti su kao i oni za „Uporabu funkcije Oznaka“.
4. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali broj oznake koju želite izbrisati.
5. Pritisnite tipku **CANCEL** da biste izbrisali broj oznake

Uporaba funkcije zumiranja

- Uporaba funkcije Zoom (DVD) (DVD-P191/P191K/P190)

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **Zoom** na daljinskom upravljaču.

- Uporaba funkcije Zoom (DVD-P490/P490K/P390/P390K/P290/P290K)

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke **◀/▶** da biste odabrali **Shortcut**.
3. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali **Zoom**, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
 - Tijekom reprodukcije DVD-a pritisnite ENTER da biste slijedom zumirali 2X/4X/2X/Normalno.

Izbornik Isječaka za MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD audio

Audio CD ili diskovi s datotekama MP3/WMA/JPEG sadrže pojedinačne pjesme i/ili slike koje se mogu rasporediti po mapama kako je dolje prikazano. Ovo je slično načinu na koji rabite računalo za postavljanje datoteka u različite mape. Otvorite ladicu za disk. Postavite disk u ladicu. Zatvorite ladicu.

Odabir mape

Mapa se može odabrati u načinima zaustavljene reprodukcije ili reprodukcije.

- Za odabir Glavna mapa

Pritisnite tipku **RETURN** da prijedete u glavnu mapu, ili pritisnite tipke **▲/▼** kako biste odabrali „..“, a zatim pritisnite **ENTER** za prelazak u glavnu mapu.

- Za odabir Mapa iste razine

Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali željenu mapu, a zatim pritisnite **ENTER**.

- Za odabir Podmapa

Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali željenu mapu, a zatim pritisnite **ENTER**.

MP3/WMA/CD audio reprodukcija

1. Otvorite ladicu za disk. Postavite disk u ladicu. Zatvorite ladicu.
 - Kada disk ili mapa sadrže MP3 i WMA datoteke reproducira se samo jedna vrsta datoteka.
2. Pritisnite tipke **▲/▼** da biste odabrali datoteku pjesme.
 - Pritisnite **ENTER** za početak reprodukcije datoteke pjesme.

Ponovlje/nanasumična reprodukcija

Da biste promijenili način reprodukcije pritisnite tipku **REPEAT**. Postoje četiri načina poput **Off**, **Track**, **Folder** i **Random**.

- Off (Isključeno) : Normal Playback (Normalna reprodukcija)
- Track (Staza) : Ponavlja trenutnu datoteku pjesme.
- Folder (Mapa) : Ponavlja datoteke pjesama koje imaju isti nastavak imena u trenutnoj mapi.
- Random (Nasumično) : Datoteke pjesama s istim nastavkom imena reproducirat će se nasumičnim redoslijedom.

Za nastavak normalne reprodukciju pritisnite tipku **CANCEL**.

CD-R MP3/WMA datoteka

Kada na CD-R snimate MP3 ili WMA datoteke, molimo pratite sljedeće.

- Vaše MP3 ili WMA datoteke trebaju biti u formatu ISO 9660 ili JOLIET.

Datoteke formata ISO 9660 i Joliet MP3 ili WMA datoteke uskladive su s Microsoftovim operacijskim sustavima DOS i Windows te s Appleovim Mac OS-om. Ovaj se format najviše koristi.

- Pri imenovanju MP3 ili WMA datoteka ne prelazite 8 znakova, a za nastavak imena datoteke rabite „.mp3, .wma“.

Opći oblik imena : Naslov.mp3 ili Naslov.wma. Pri slaganju naslova svakako uporabite 8 ili manje znakova bez praznim mjestima u imenu te izbjegavajte uporabu posebnih znakova, uključujući : (, \, \, =, +).

- Pri snimanju MP3 datoteka rabite dekompresijsku brzinu prijenosa od najmanje 128 Kb/s. Dobivanje zvuka audio CD-a zahtijeva analognu/digitalnu brzinu uzorkovanja, odnosno pretvaranje u MP3 format pri najmanje 128 Kb/s do 160 Kb/s. Međutim, odabir većih brzina poput 192 Kb/s ili većih samo rijetko daje bolju kvalitetu zvuka. Nasuprot tome, datoteke s dekompresijskim brzinama ispod 128Kb/s neće se normalno reproducirati.

- Pri snimanju WMA datoteka rabite dekompresijsku brzinu prijenosa od najmanje 64 Kb/s. Kvaliteta zvuka kod WMA datoteka u osnovi ovisi o odabranoj brzini kompresije/dekompresije. Dobivanje zvuka audio CD-a zahtijeva analognu/digitalnu brzinu uzorkovanja, odnosno pretvaranje u WMA format pri najmanje 64 Kb/s do 192 Kb/s. Nasuprot tome, datoteke s dekompresijskim brzinama ispod 64 Kb/s ili iznad 192 Kb/s neće se normalno reproducirati.
- Ne pokušavajte snimati autorskim pravom zaštićene MP3 datoteke. Određene "osigurane" datoteke su šifrirane i zaštićene kodom za sprječavanje neovlaštenog kopiranja. Te su datoteke sljedećih vrsta: Windows Media™ (registrirani trgovački znak tvrtke Microsoft Inc) i SDMITM (registrirani trgovački znak The SDMI Foundation). Takve datoteke nećete moći kopirati.
- **Važno:**
Gornje preporuke ne mogu se uzeti kao jamstvo da će DVD player reproducirati snimke MP3 datoteka ili kao osiguranje kvalitete zvuka. Trebali biste imati na umu da određene tehnologije i načini za snimanje MP3 datoteka na CD-R-ove sprječavaju reprodukciju ovih datoteka na vašem DVD playeru (u većini slučajeva smanjena kvaliteta zvuka, a u nekim slučajevima nemogućnost playera da čita te datoteke).
- Ova jedinica može reproducirati najviše 500 datoteka i 500 mapa po disku.

MPEG4 reprodukcija

Funkcija reprodukcije MPEG4 (Osim DVD-P290/P290K/P190)

AVI datoteke rabe se da sadrže audio i video podatke. Mogu se reproducirati samo datoteke AVI formata s ".avi" nastavcima imena datoteka.

1. Otvorite ladicu za disk. Postavite disk u ladicu. Zatvorite ladicu.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ ili ◀/▶ da biste odabrali avi datoteku (DivX/XviD), a zatim pritisnite tipku **ENTER**.

Ponavljanje reprodukcije

Da biste promijenili način reprodukcije pritisnite tipku REPEAT (PONOVI). Postoje 3 načina poput Off (Isključno), Folder (Mapa) i Random (Nasumično).

- Title (Naslov) : ponavlja naslov koji se reproducira.
- Folder (Mapa) : ponavlja AVI datoteke pjesama koje imaju isti nastavak imena u trenutnoj mapi.

Opis funkcije MPEG4

Funkcija	Opis
PRESKOČI (◀◀ ▶▶)	Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ ▶▶ to pomiče prema naprijed ili prema natrag za 5 minuta.
TRAŽI (◀◀ ▶▶)	Tijekom reprodukcij pritisnite tipku TRAŽI (◀◀ ▶▶), a zatim je ponovno pritisnite za traženje pri većoj brzini. Omogućuje traženje pri većoj brzini u AVI datoteci. (2X, 4X, 8X)
Slow Motion Play	Omogućuje traženje pri manjoj brzini u AVI datoteci. (1/2X, 1/4X, 1/8X)
ZOOM	Slijedom 2X/4X/2X/Normalno

- Ove funkcije možda neće raditi što ovisi o MPEG4 datoteci.

CD-R AVI datoteka

Ova jedinica može reproducirati sljedeće formate s video kompresijom unutar AVI formata datoteke:

- DivX 3.11 sadržaj
 - DivX 4 sadržaj (na temelju MPEG-4 jednostavnog profila)
 - DivX 5 sadržaj (MPEG-4 jednostavnog profila i dodatnih značajki poput dvosmjernih okvira. Podržani su Qpel i GMC.)
 - XviD MPEG-4 uskladiv sadržaj.
- Ova jedinica podržava sve razlučivosti do dolje navedenog maksimuma.

DivX5
720 x 480 na 30 okvira/s 720 x 576 na 25 okvira/s : Maksimalna brzina prijenosa : 4 Mb/s

Napomena

- Some MPEG-4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported
- Ova jedinica podržava CD-R/RW napisane u MPEG4 u skladu s "ISO9660 formatom".

Reprodukcija medijskih datoteka uporabom značajke USB Host

(Osim DVD-P190/P191/P191K)

Možete uživati u medijskim datotekama poput onih sa slikama, filmovima i pjesmama pohranjenim na MP3 playeru, USB memoriji ili digitalnoj kameri uz kvalitetan audio spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak DVD playera.

Uporaba značajke USB HOST

1. Spojite USB uređaj na USB priključak na prednjem dijelu jedinice.
2. Ako na USB-u postoje particije pritisnite gumb ▲/▼ da biste odabrali jednu od particija s USB-a, a zatim pritisnite **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲/▼ ili ◀/▶ da biste odabrali neku datoteku na USB-u. Pritisnite **ENTER** da biste otvorili datoteku.

Napomena

- Svaki put kada na daljinskom upravljaču pritisnete gumb USB pojavit će se okvir za odabir USB uređaja.
- "USB" se pojavljuje na zaslonu.
- Zaslon USB MENU (USB IZBORNIK) pojavljuje se na zaslonu TV-a te se reproducira spremjena datoteka.

Sigurno uklanjanje USB-a.

Da biste spriječili oštećivanje sadržaja memorije

pohranjenog na USB uređaju, provedite sigurno uklanjanje prije odspajanja USB kabela.

- Pritisnite gumb STOP (■).
- Uklonite USB kabel

Preskoči naprijed/natrag

Tijekom reprodukcije pritisnite gumb (◀◀ ili ▶▶)

- Ako postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj gumb ▶▶ odabire se sljedeća datoteka.
- Ako postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj gumb ◀◀ odabire se prethodna datoteka.

Brza reprodukcija

Da biste disk reproducirali pri većoj brzini, tijekom reprodukcije pritisnite (◀◀ ili ▶▶)

- Svaki put kada pritisnete bilo koji od ovih gumba brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi : 2x-4x-8x.

Uskladivi uređaji

1. USB uređaji koji podržavaju USB Mass Storage v1.0. (USB za masovnu pohranu inačice 1.0.) (USB uređaji koji rade kao uklonjivi disk u sustavu Windows (2000 ili novijem) bez dodatnog instaliranja upravljačkog programa).
2. MP3 player: HDD i MP3 player flash vrste.
3. Digitalni fotoaparati Fotoaparati koji podržavaju USB Mass Storage v1.0. (USB za masovnu pohranu inačice 1.0.)
 - Fotoaparati koji rade kao uklonjivi disk u sustavu Windows (2000 ili novijem) bez dodatnog instaliranja upravljačkog programa.
4. USB HDD i USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
 - Prilikom spajanja USB1.1 uređaja mogli biste zamijetiti razliku u kvaliteti reprodukcije
 - Za USB HDD, provjerite je li spojena pomoćna žica za napajanje na USB HDD-u za ispravan rad.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice s jedni utorom i USB čitač kartice s više utora
 - Ovisi o proizvođaču. USB čitač kartice možda nije podržan.
 - Ako u višestruki čitač kartice umetnete nekoliko memorijskih uređaja mogli biste imati problema.
6. Ako koristite USB produžni kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat.
 - CBI (Control/Bulk/Interrupt)(Upravljač/Memoriraj/Prekini) nije podržan.
 - Digitalni fotoaparati koji rabe FTP protokol ili zahtijevaju instaliranje dodatnog programa pri spajanjuna računalo nisu podržani.
 - Uređaj koji rabi NTFS sustav datoteka nije podržan. Podržan je samo FAT 16/32 sustav datoteka (Tablica alokacije datoteka 16/32)).
 - Neki MP3 playeri, prilikom spajanja na ovaj proizvod možda neće raditi ovisno o veličini sektora njihovog sustava datoteka.
 - Funkcija USB HOST nije podržana ako se spoji proizvod koji prenosi medijske datoteke pomoću programa specifičnog za proizvođača.
 - Ne radi s Janus omogućenim MTP uređajima (Protokol prijenosa medija).
 - Funkcija USB HOST ovog proizvoda ne podržava sve USB uređaje

Snimanje CD-a (Osim DVD-P190/P191/P191K)

Ova značajka omogućuje kopiranje audio datoteka s diska na USB uređaj u MP3 formatu. Otvorite ladicu za disk.

Postavite audio CD (CD DA) u ladicu i zatvorite je.

Spojite USB uređaj na USB host na prednjem dijelu playera. Prikazat će se ovaj zaslon.

1. Za odabir funkcije DISC (DISK)

S jedinicom u zaustavljenom načinu rada pritisnite gumb ▲/▼ da biste odabrali **DISC (DISK)**.

Za odabir DEV-a (medijski uređaj za pohranu)

Pritisnite gumb ► da biste odabrali izbornik DEV (Medijski uređaj za pohranu), a zatim pritisnite gumb ENTER. Pritisnite gumb ▲/▼ da biste odabrali USB, a zatim pritisnite gumb ENTER.

2. Pritisnite gumb ▲/▼ da biste odabrali **SELECT (ODABERI)**, zatim pritisnite gumb **ENTER** za označavanje svih datoteka za kopiranje.

- Da biste poništili oznake svih datoteka za kopiranje, pritisnite još jedanput gumb ENTER (UNES) (Izbornik UNSELECT (PONIŠTI ODABIR)).

- Ako za kopiranje želite odabrati nekoliko datoteka pritisnite gumb ◀, zatim gumb ENTER (UNES) nad odabranom datotekom.

3. Pritisnite gumb ▲/▼ da biste odabrali **START**, zatim pritisnite gumb **ENTER**. Počinje kopiranje datoteka.

- Za otkazivanje kopiranja koje je u tijeku pritisnite gumb **CANCEL (OTKAŽI)**.

Napomena

- Tijekom snimanja CD-a ne pritišćite niti jedan gumb osim gumba CANCEL (OTKAŽI).
- Kada je snimanje CD-a obrađeno, player će automatski prijeći u način reprodukcije.
- Samo audio CD (CD DA) diskovi koji se mogu snimati.

Reprodukcija CD-a sa slikama

1. Odaberite željenu mapu.
2. Pritište tipke ▲/▼ da biste odabrali Datoteku sa slikama u izborniku isječka, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipku **INFO** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali izbornik koji želite pregledati, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.

Napomena

- Pritisnite tipku STOP da se vratite na izbornik isječka.
- Pri reprodukciji Kodak Picture CD-a, jedinica prikazuje izravno Fotografija, a ne izbornik isječka.

Rotacija



- Svaki put kada pritisnete tipku **ENTER** slika se rotira za 90 stupnjeva u smjeru gibanja kazaljke na satu.

Zum



- Pritište tipke ▲/▼ da biste odabrali dio zaslona koji želite zumirati (povećati). Pritisnite tipku **ENTER**. Svaki put kada pritisnete tipku **ENTER** slika se povećava do 2X.

Prezentacija



- Jedinica ulazi u način prezentacije.

- Prije početka Prezentacije morate postaviti vremenski interval između prikaza slika.



- Kada odaberete ovu ikonu i pritisnete **ENTER**, slike se automatski izmjenjuju u vremenskim intervalima od 6 sekundi.



- Slike se automatski izmjenjuju u vremenskim inter valima od 12 sekundi.



- Slike se automatski izmjenjuju u vremenskim inter valima od 18 sekundi.

CD-R JPEG disk

- Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama ".jpg" i ".JPG".

- Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.

- Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.

- Ime JPEG datoteke ne smije imati više od 8 znakova i ne smije sadržavati prazna mjesta ili posebne znakove (, / = +).

- Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.

- Na jednom CD-u može se pohraniti najviše 500 slika.

- Kodak Picture CD-i su preporučeni.

- Pri reprodukciji Kodak Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.

- Kodak Picture CD: JPEG datoteke u mapi sa slikama mogu se automatski reproducirati.

- Konica Picture CD: Ako želite vidjeti Sliku, odaberite JPEG datoteke s izbornika isječka.

- Fuji Picture CD: Ako želite vidjeti Sliku, odaberite JPEG datoteke s izbornika isječka.

- QSS Picture CD: Jedinica možda neće reproducirati QSS Picture CD.

- Ako je broj datoteka na 1 Disku veći od 500, samo se 500 JPEG datoteka može reproducirati.

- Ako je broj mapa na 1 Disku veći od 500, samo se JPEG datoteke iz 500 mapa mogu reproducirati.

Funkcije Karaoke

Funkcije Karaoke

Postupak

(Samo DVD-P191K/P290K/P390K/P490K)

1. Spojite terminale miješanog audio izlaza s TV-om ili pojačalom.
2. Mikrofon uključite u utičnicu MIC. Nakon što je mikrofon spojen, mogu se rabiti funkcije karaoka.

Glasnoća Mikrofona / Upravljanje gumbima

1. Reproduciraite karaoke disk koji sadrži željene pjesme.
 - Pritisnite tipke **KARAOKE** da biste odabrali **Mic Volume** a zatim pritisnite **KARAOKE** da biste odabrali.
2. Da biste promijenili željeni ton, pritisnite gume ◀/▶.

Napomena

- Ako tijekom uporabe značajke karaoka čujete povratni zvuk (cviljenje ili zavijanje), udaljite mikrofon od zvučnika te smanjite glasnoću mikrofona ili zvučnika.
- Pri reprodukciji MP3, WMA, DTS i LPCM diska funkcija karaoka neće raditi.
- Kada je mikrofon spojen, digitalni izlaz ne radi.
- Zvuk mikrofona izlazi samo iz analognog audio izlaza.

mijenjanje izbornika postavljanja

Uporaba izbornika Setup (Postavljanje)

Izbornik Setup (Postavljanje) omogućuje vam prilagođavanje DVD playera dopuštajući vam da birate razne jezične reference, postavljate roditeljsku razinu, pa čak podesite player na vrstu zaslona TV-a koji imate.

1. S jedinicom u načinu rada Stop (zaustavljena) pritisnite tipku **MENU** na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali Setup (Postavljanje), a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste pristupili raznim značajkama.
 - Pritisnite tipke ► ili **ENTER** da biste pristupili raznim podznačajkama.
3. Da bi zaslon za postavljanje nakon postavljanja nestao, pritisnite ponovno tipku **MENU**.

Napomena

Ovisno o disku neki odabiri s izbornika postavljanja možda neće raditi.

Postavljanje značajki jezika

Ako unaprijed postavite izbornik playera, izbornik diska, jezik za audio i podnaslove, oni će se automatski pojaviti svaki put kada gledate neki film.

Uporaba izbornika jezika playera

1. S jedinicom u načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Player Menu**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
5. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
 - Jezik je odabran a zaslon se vraća na izbornik Language Setup.
 - Da bi izbornik postavljanja nestao, pritisnite tipku **MENU**.

Postavljanje audio mogućnosti

Audio Options omogućuju vam da odredite postavke audio uređaja i statusa zvuka na audio sustavu u uporabi.

1. S jedinicom u načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Audio Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali željenu stavku, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.

Napomena :

- Čak i ako je PCM poduzorkovanje isključeno
 - Neki će diskovi proizvođači samo poduzorkovani audio putem digitalnih izlaza.
- Kod reprodukcije DTS zvukovnog diska ne postoji analogni audio izlaz.
- Da bi izbornik postavljanja nestao, pritisnite tipku **MENU**.

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

"DTS" i "DTS Digital Out" trgovački su znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.

Postavljanje mogućnosti prikaza

Mogućnosti prikaza omogućuju vam postavljanje raznih video funkcija playera.

1. S jedinicom u načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali željenu stavku, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.

• Ako je Video Output (Video izlaz) neispravno postavljen zaslon bi mogao biti blokiran.

Postavljanje roditeljske kontrole

Funkcija Parental Control (Roditeljske kontrole) radi u sprezi s DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena što pomaže pri nadzoru vrsta DVD-a koje vaša obitelj gleda. Na disku postoji 8 razina ocjenjivanja.

Postavljanje razine ocjenjivanja / Mijenjanje lozinke

1. S jedinicom u načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Parental Setup**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali **Rating Level /Changing Password**, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
5. Upišite svoju lozinku.
 - Po zadanom, lozinka je postavljena na 0000.
 - Pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
 - Molimo, promijenite lozinku da biste aktivirali funkciju roditeljske kontrole.
 - Upišite svoju novu lozinku. Ponovno upišite svoju novu lozinku.
6. Pritisnite tipke ▲/▼ da biste odabrali željenu razinu ocjenjivanja, a zatim pritisnite ► ili tipku **ENTER**.
(npr.) Postavljanje na Kids Safe.

Da bi izbornik postavljanja nestao, pritisnite tipku **MENU**. Na primjer, ako odaberete do Level 6, diskovi koji sadrže razinu 7 i 8 neće se reproducirati. Zaboravite li lozinku, pogledajte poglavlje "Zaboravljena lozinka" u Vodiču za rješavanje problema.

Rješavanje problema

Prije traženja usluge (rješavanje problema) molimo, provjerite sljedeće.

Problem	Radnja
Zvuk kanala 5.1 se ne reproducira.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvuk kanala 5.1 se reproducira samo kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti : <ol style="list-style-type: none"> 1) DVD player povezan je na odgovarajuće pojačalo 2) Disk je snimljen sa zvukom kanala 5.1. • Provjerite ima li disk koji se reproducira vanjsku oznaku "5.1 ch". • Provjerite je li vaš audio sustav povezan i radi li ispravno. • U izborniku SETUP, je li Audio Output postavljen na Bitstream?
Zaslon je blokirao.	• Držite pritisnutom tipku ►II (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke
Zaboravljena lozinka.	• Držite pritisnutom tipku ►II (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke uključujući i lozinku vratiti na tvorničke. Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.

Specifikacije

Opće	Zahtjevi za napajanje	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Težina	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 1.6 Kg DVD-P190/191/191K : 1.3 Kg
	Potrošnja snage	8W
	Dimenzije	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 430mm (Š) X 203mm (D) X 37mm (V) DVD-P190/191/191K : 360mm (Š) X 203mm(D) X 37mm (V)
	Raspon radne temperature	+5°C to +35°C
	Raspon vlažnosti	10 % to 75 %
Video izlaz	SCART Jack	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Colour Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω opterećenje)
	Komponentni video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Audio izlaz	*Frekvencijski odziv	20Hz ~ 202kHz
	5.1 Channel (DVD-P490/490K)	F/L,F/R,L/R,R,CT,S/W

Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Područje	Zemlja	Centar za korisnike ☎	Web-mjesto
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A.	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
Latin America	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	EQUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2678	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K.	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	IRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4686	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-9898	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E.	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae